
Serie TX200/ TX300/ TX600

Barcodedrucker (Thermotransfer-/ Thermodirektdruck)

Bedienungsanleitung

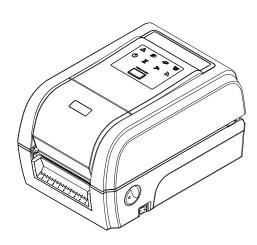

Urheberrechtshinweise

©2014 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Diese Anleitung und die hierin beschriebene Firmware und Software im Drucker unterliegen dem Urheberrecht der TSC Auto ID Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

CG Triumvirate ist eine Marke der Agfa Corporation. Die CG Triumvirate Bold Condensed-Schrift wird in Lizenz der Monotype Corporation verwendet. Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Angaben in dieser Dokumentation können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen keine Verpflichtung seitens TSC Auto ID Technology Co., Ltd. dar. Diese Anleitung darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der TSC Auto ID Technology Co. weder ganz noch teilweise in jeglicher Form und mit jeglichen Mitteln reproduziert oder übertragen werden; ausgenommen ist die private Nutzung durch den Käufer.

Konformität und Zulassungen



EN 55022, Klasse B EN 55024 EN 60950-1



FCC Part 15B, Klasse B



AS/NZS CISPR 22, Klasse B



UL 60950-1



EN 60950-1



GB 4943,1 GB 9254 GB 17625.1

Wichtige Sicherheitshinweise

- 1. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch.
- 2. Heben Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf.
- 3. Vor jedem Reinigen ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Aerosolreiniger. Am besten eignet sich ein angefeuchtetes Tuch zur Reinigung.
- 4. Die Steckdose muss in der Nähe des Gerätes installiert und leicht zugänglich sein.
- 5. Das Gerät ist vor Feuchtigkeit zu schützen.
- 6. Bei der Aufstellung des Gerätes ist auf sicheren Stand zu achten. Ein Kippen oder Fallen könnte Beschädigungen hervorrufen.
- 7. Beachten Sie beim Anschluss ans Stromnetz die Anschlusswerte.
- 8. Dieses Gerät kann bis zu einer Außentemperatur von maximal 40 °C betrieben werden.

Sicherheitswarnung zum Akku:

Entsorgen Sie den Akku NICHT durch Verbrennen.

Schließen Sie die Kontakte NICHT kurz.

Demontieren Sie den Akku NICHT.

Entsorgen Sie den Akku NICHT über den Hausmüll.

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne mit Rädern zeigt an, dass der Akku nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

VORSICHT

Explosionsgefahr bei Verwendung ungeeigneter Batterien.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien und Akkus entsprechend den Anweisungen.

"VORSICHT"

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers

FCC-Erklärung:

Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann – falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet – Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss der Ausrüstung an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und 2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt die Richtlinien der Canadian ICES-003 Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VORSICHT:

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich dem Erwerber dieses Gerätes gestattet sind, können die Berechtigung des Anwenders zum Betrieb des Gerätes erlöschen lassen.

ährliche bewegliche 1	eile; Finger und a	andere Körperte	ile fernhalten.	

Inhalt

1.	Einleitung	1
	1.1 Produktvorstellung	1
	1.2 Produktmerkmale	2
	1.2.1 Standardmerkmale des Druckers	2
	1.2.2 Optionale Druckermerkmale	4
	1.3 Allgemeine technische Daten	5
	1.4 Druckspezifikationen	5
	1.5 Farbbandspezifikationen	5
	1.6 Medienspezifikationen	6
2.	Inbetriebnahme	7
	2.1 Auspacken und prüfen	7
	2.2 Drucker – Übersicht	8
	2.2.1 Frontansicht	8
	2.2.2 Innenansicht	9
	2.2.3 Rückansicht	10
	2.3 Bedienelemente	11
	2.3.1 LED-Indikatoren und Taste	11
3.	Einstellungen	12
	3.1 Drucker vorbereiten und einrichten	12
	3.2 Farbband einlegen	13
	3.3 Medien einlegen	16
	3.3.1 Medien in den Drucker einlegen	16
	3.3.2 Medien zum Zuschnitt einlegen (optional)	19
	3.3.3 Medien zum Abziehen einlegen (optional)	20
4.	Diagnosesoftware	22
	4.1 Diagnosesoftware starten	22
	4.2 Druckerfunktionen	23
	4.3 Ethernet per Diagnosesoftware einstellen	24
	4.3.1 Drucker über die USB-Schnittstelle konfigurieren	24
	4.3.2 Drucker über die RS-232-Schnittstelle konfigurieren	25
	4.3.3 Drucker über die Netzwerkschnittstelle konfigurieren	26
5.	Extras beim Einschalten	29
	5.1 Farbbandsensor- und Lücken-/Schwarzkennzeichnung-Sensor kalibrieren	30

	5.2 Lücken-/Schwarzmarkierung-Sensor kalibrieren, Selbsttest und Speicherauszugmodus	31
	5.3 Druckerinitialisierung	35
	5.4 Schwarzkennzeichnung-Sensor als Mediensensor festlegen und kalibrieren	37
	5.5 Lückensensor als Mediensensor festlegen und kalibrieren	38
	5.6 AUTO.BAS überspringen	39
6.	LCD-Menüfunktion	40
	6.1 Menü aufrufen	40
	6.2 Übersicht über das Hauptmenü	41
	6.3 TSPL2	42
	6.4 ZPL2	44
	6.5 Sensor	47
	6.6 Interface (Schnittstelle)	48
	6.6.1 Serial Comm. (Serielle Kommunikation)	48
	6.6.2 Ethernet	49
	6.6.3 Bluetooth	50
	6.6.4 Wi-Fi (WLAN)	50
	6.7 File Manager (Dateimanager)	- 4
	6.7 File Wallager (Dateillanager)	51
	6.8 Diagnostics (Diagnose)	
		52
	6.8 Diagnostics (Diagnose)	52 52
	6.8 Diagnostics (Diagnose)	52 52 54
	6.8 Diagnostics (Diagnose)	52 52 54 55
	6.8 Diagnostics (Diagnose)	52 52 54 55
	6.8 Diagnostics (Diagnose) 6.8.1 Print Config. (Druckerkonfiguration) 6.8.2 Dump Mode (Speicherauszugmodus) 6.8.3 Print Head (Druckkopf) 6.8.4 Display (Anzeige)	52 54 55 56
7.	6.8 Diagnostics (Diagnose) 6.8.1 Print Config. (Druckerkonfiguration) 6.8.2 Dump Mode (Speicherauszugmodus) 6.8.3 Print Head (Druckkopf) 6.8.4 Display (Anzeige) 6.9 Advanced (Erweitert)	52 54 55 55 56
	6.8 Diagnostics (Diagnose) 6.8.1 Print Config. (Druckerkonfiguration) 6.8.2 Dump Mode (Speicherauszugmodus) 6.8.3 Print Head (Druckkopf) 6.8.4 Display (Anzeige) 6.9 Advanced (Erweitert)	52 54 55 55 56 57



1. Einleitung

1.1 Produktvorstellung

Vielen herzlichen Dank für den Kauf unseres TSC-Barcodedruckers.

Thermotransfer-Barcodedrucker der TX200-Serie unterstützen mehr Druckanwendungen als andere Drucker seiner Klasse. Mit drei verfügbaren Modellen ist die 10,16 cm breite TX200-Serie universell einsetzbar – von 4x6-Versandetiketten mit größerem Volumen über Produktkennzeichnungs- und Grafiklösungen mit höherer Auflösung bis hin zu hochauflösenden Etiketten im Bereich der Elektronikkennzeichnung.

Die Drucker nutzen eine große 300 m-Farbbandversorgung auf einem 2,54 cm großen Kern, was Zeit und Geld spart. Die TX200-Serie verfügt über ein nutzerfreundliches gefedertes mittig ausgerichtetes Klappdesign zum einfachen Einlegen von Medien von 12,7-cm-Medienrollen. Die Druckerkonstruktion verfügt über ein robustes doppelwandiges Design, das stabiler und beständiger ist als andere

Thermodruckmechanismen auf dem Markt. Ihr starker Motor ist leistungsfähig genug, ein 300 Meter langes Farbband aufzunehmen.

Wie bei allen TSC-Druckern arbeitet die TX200-Serie mit der TSPL-EZ™-

Druckersprache, die mit anderen TSC-Druckersprachen vollständig kompatibel ist und dabei gleichzeitig TPLE (Translation Printer Language Eltron®) und TPLZ (Translation Printer Language Zebra®) unterstützt. Die Sprachen sorgen für eine automatische Dekodierung und Umsetzung des Formates der einzelnen Etiketten, sobald diese an den Drucker gesendet werden. Darüber hinaus bietet TSPL-EZ™ intern skalierbare True-Type-Schriftarten (auf Basis der Monotype®-Schriftartenengine), die man gewöhnlich nur bei deutlich kostenintensiveren Druckern findet.

Anwendungen:

- Unternehmen/Büro
- Produktkennzeichnung
- Normetikettierung
- Asset-Verfolgung
- Dokumentenverwaltung
- Regalbeschilderung
- Versand/ Empfang
- Probenetikettierung
- Bestandsaufnahme
- Patientenverfolgung

1.2 Produktmerkmale

1.2.1 Standardmerkmale des Druckers

Der Drucker bietet folgende Standardmerkmale.

Standardproduktmerkmale	200- dpi- Modell	300- dpi- Modell	600- dpi- Modell
Thermotransfer- oder Thermodirektdruck	0	0	0
LED-Symbolpanel mit 1 Taste	0	0	-
3,5-Zoll-TFT-LCD mit 6 Tasten	-	-	0
32-Bit-RISC-Hochleistungsprozessor	0	0	0
Lücken-Durchlichtsensor (fest, Mitte von Versatz 4 mm rechts oder 7 mm links von der Mitte)	0	0	0
Schwarzkennzeichnung-/Reflexionssensor (Position einstellbar)	0	0	0
Transparenter Farbbandende-Sensor	-	-	0
Farbband-Encoder-Sensor Bei einem einzelnen Druck sollte die Etikettenlänge grösser als 3 mm sein.	0	0	0
Abdeckung-offen-Sensor	0	0	0
128 MB Flash-Speicher	0	0	0
128 MB DDR2-DRAM	0	0	0
microSD-Kartenleser zur Speichererweiterung bis SDHC 32 GB	0	0	0
RS-232-Schnittstelle (max. 115.200 bps)	0	0	0
USB 2.0-Schnittstelle (Full-Speed-Modus)	0	0	0
Interne Netzwerk-Druckerserver-Schnittstelle (10/100 Mbps)	-	-	0
USB-Host	0	0	0
Echtzeituhr und Summer	-	-	0
Standardindustrieemulationen, inklusive Eltron®- und Zebra®- Sprachunterstützung	0	0	0
8 interne alphanumerische Bitmap-Schriften	0	0	0
Schriften und Barcodes können in allen vier Richtungen gedruckt werden (0, 90, 180, 270 Grad)	0	0	0
Interne TrueType-Schrift-Engine von Monotype Imaging [®] mit einer skalierbaren CG Triumvirate Bold Condensed-Schrift	0	0	0
Vom PC auf den Druckerspeicher herunterladbare Schriften	0	0	0
Erinnerung an Druckkopfreinigung	0	0	0

Druck von Barcodes, Grafik	en/Bildern			
Unterstützter Barcode)	Unterstütztes Bild		
1D-Barcode Code 128-Subsets A.B.C, Code 128 UCC, EAN 128, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Ziffern, MSI, PLESSEY, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELPEN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS	2D-Barcode Codablock F- Modus, DataMatrix, Maxicode, PDF- 417, Aztec, MicroPDF417, QR-Code, RSS- Barcode (GS1 DataBar)	BITMAP, BMP, PCX (max. Grafiken mit 256 Farben)	0	0
	I			
Unterstützte Codepage: Codepage 437 (Eng. Codepage 737 (Griece Codepage 850 (Latin. Codepage 852 (Latin. Codepage 855 (Kyri. Codepage 857 (Türk. Codepage 860 (Port. Codepage 861 (Islän. Codepage 862 (Heb. Codepage 863 (kann. Codepage 864 (Aral. Codepage 866 (Rus. Codepage 866 (Rus. Codepage 866 (Rus. Codepage 869 (Griece Codepage 950 (Trac. Codepage 936 (Vers. Codepage 932 (Japa. Codepage 932 (Japa. Codepage 932 (Japa. Codepage 1250 (Lar. Codepage 1251 (Ky. Codepage 1251 (Ky. Codepage 1252 (Lar. Codepage 1254 (Tür. Codepage 1255 (Her. Codepage 1257 (Bar. Codepage 1258 (Vic. ISO-8859-1: Latin-1. ISO-8859-1: Latin-1. ISO-8859-2: Latin-2. ISO-8859-6: Arabiso. ISO-8859-7: Griechi. ISO-8859-8: Hebräis	echisch) n-1) n-2) Illisch) kisch) kugiesisch) ndisch) aräisch) adisches Französis bisch) disch) sisch) echisch 2) ditionelles Chinesis anisch) eanisch) tin-2) rillisch) tin-1) iechisch) rkisch) ethisch) ethisch) (bräisch) (bräisch) (bräisch) (brüsch) (brüsch) (brüsch) (brüsch) ethamesisch) ((Westeuropäisch) ((Südeuropäisch) (Nordeuropäisch) ch	ch)		

 ISO-8859-9: Türkisch 	
 ISO-8859-10: Nordisch 	
· ISO-8859-15: Latin-9	
· UTF-8	

1.2.2 Optionale Druckermerkmale

Der Drucker bietet folgende optionale Merkmale.

Optionale Produktmen	kmale	Benutzeroption	Händleroption	Werksoption
Abziehset			0	
Herkömmlicher Schneider (Planschneider für vollständigen Schnitt)				
Papierdicke: 0,06 – 0,19 mm				
Hinweis: Mit Ausnahme des Schnittmoduls ohne Trägerband schneiden sämtliche regulären/leistungsstarken/Pflegeetikett- Schnittvorrichtungen NICHT mit Kleber am Medium.			0	
KP-200 Plus-Tastaturanzeigegerät		0		
KU-007 Plus – programmierbare intelligente Tastatur		0		
Bluetooth-Modul (serielle Sc	hnittstelle)	0		
802.11 b/g/n WLAN-Modul (serielle Schnittstelle)		0		
Parallele Schnittstelle				0
RFID				0
3,5-Zoll-Farb-TFT-Display	Bei 200-dpi-			0
Echtzeituhr	und 300-dpi-			0
Farbbandende-Sensor	Modellen			0

1.3 Allgemeine technische Daten

agemente teeminsen	<u> </u>		
Allgemeine	200-dpi-	300-dpi-	600-dpi-
technische Daten	Modell	Modell	Modell
Physikalische	226 mm (B) x 198 mm (H) x		226 mm (B) x 200 mm (H)
Abmessungen	332 mm (T)		x 332 mm (T)
Gewicht	3,70 kg		4,03 kg
Mechanismus	Klappdesign mit doppelwandigem Kunststoff		
Stromversorgung	Externes Netzteil • Eingang: 100 – 240 V Wechselspannung/ 2,5 A • Ausgang: 24 V Gleichspannung/ 3,75 A		 Externes Netzteil Eingang: 100 – 240 V Wechselspannung, 2,5 A Ausgang: 24 V Gleichspannung/ 5.41A
Umgebungsbedingungen	Betrieb: 5 – 40 °C, 25 – 85 % (nicht kondensierend) Lagerung: -40 – 60 °C, 10 – 90 % (nicht kondensierend)		
Umweltrelevante Informationen	Konformität mit RoHS, WEEE		

1.4 Druckspezifikationen

<u>ruckspezifikacionen</u>					
Druckspezifikationen	200-dpi- Modell	300-dpi- Modell	600-dpi- Modell		
Druckkopfauflösung	203 Punkte/Zoll	300 Punkte/Zoll	600 Punkte/Zoll		
(Punkte pro Zoll/mm)	(8 Punkte/mm)	(12 Punkte/mm)	(24 Punkte/mm)		
Druckmethode	Thermotransfer- oder Thermodirektdruck				
Punktgröße	0,125 x 0,125 mm	0,084 x 0,084 mm	0,042 x 0,042 mm		
(Breite x Länge)	(1 mm = 8 Punkte)	(1 mm = 12 Punkte)	(1 mm = 24 Punkte)		
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 8 Zoll/s	Bis zu 6 Zoll/s	Bis zu 4 Zoll/s		
(Zoll pro Sekunde)	Max. 3 Zoll/s im Abziehmodus				
Max. Druckbreite	108 mm	106	mm		
Max. Drucklänge	25.400 mm	11.430 mm	2.540 mm		
Ausdruck-Bias	Vertikal: Max. 1 mm Horizontal: Max. 1 mm				

1.5 Farbbandspezifikationen

Farbbandspezifikationen				
Farbband-Außendurchmesser	Max. 67 mm OD			
Farbbandlänge	300 Meter			
Farbbandkern- Innendurchmesser	25,4 mm, ID-Kern			
Farbbandbreite	40 – 115 mm			
Farbband-Aufwickeltyp	Tintenbeschichtung außen, Tintenbeschichtung innen			

1.6 Medienspezifikationen

Medienspezifikationen	200-dpi- Modell	300-dpi- Modell	600-dpi- Modell		
Medienrollenkapazität	Max. 5 Zoll OD				
Rollenkerndurchmesser	1 Zoll und 1,5 Zoll, ID-Kern				
Medientyp	Rolle, Stanzen, Schwarzkennzeichnung, Endlos (extern), Nute				
Medien-Aufwickeltyp	Außen aufgewickelt/ innen aufgewickelt Bei innen aufgewickelten Medien beträgt die maximale Etikettenlänge 15,24 cm mit einer 7,62-cm-Aufwickelwalze.				
Medienbreite	19 – 112 mm				
Mediendicke	0,055 – 0.254 mm				
Etikettenlänge	3 – 25.400 mm 3 – 11.430 mm 3 – 25,400 mm (0,1" ~ 1,000") (0,1" ~ 450") (0.1" ~ 1,000"				
Etikettenlänge (Abziehmodus)	25,4 – 152,4 mm				
Etikettenlänge (Schnittmodus)	25,4 bis max. Drucklänge				
Schwarze Kennzeichnung	Min. 8 mm (B) x 2 mm (H)				
Lückenhöhe	Min 2 mm				


2. Inbetriebnahme

2.1 Auspacken und prüfen

Der Drucker wurde sorgfältig verpackt, damit es nicht zu Beschädigungen beim Transport kommt. Bitte schauen Sie sich die Verpackung und den Drucker selbst unmittelbar nach der Lieferung genau an. Bitte bewahren Sie die Verpackungsmaterialien auf; Sie brauchen sie, falls Sie den Drucker einmal versenden möchten.

Folgende Artikel müssen im Lieferumfang enthalten sein.

- Drucker
- Windows-Etikettendrucksoftware/Windows-Treiber-CD
- Kurzinstallationsanleitung
- Netzkabel
- Schaltnetzteil
- USB-Kabel
- Zwei Farbbandspindeln
- Aufwickelwalze

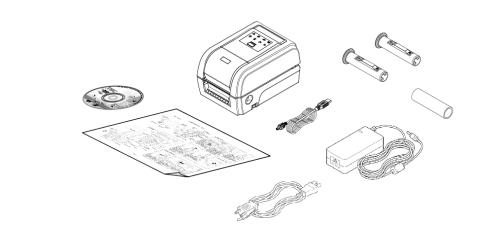

Falls etwas fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Wiederverkäufers oder Händlers.

2.2 Drucker - Übersicht


2.2.1 Frontansicht



2.2.2 Innenansicht



2.2.3 Rückansicht

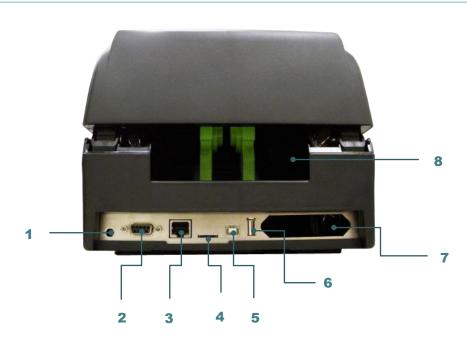

- 1. Netzanschluss
- 2. RS-232C-Schnittstelle
- 3. Netzwerkschnittstelle
- 4. * microSD-Kartensteckplatz
- 5. USB-Schnittstelle
- 6. USB-Host
- 7. Centronics-Schnittstelle
- 8. Externe Endloszuführung

Die Abbildung der Schnittstelle dient ausschließlich der Veranschaulichung. Informationen zur Verfügbarkeit der Schnittstellen entnehmen Sie bitte den Produktspezifikationen.

Hinweis:


* Empfohlene microSD-Spezifikationen.

SD-Karten- Spezifikationen	Speicherkapazität	Anerkannte SD-Kartenhersteller		
V1.0, V1.1	microSD 128 MB	Transcend, Panasonic		
V1.0, V1.1	microSD 256 MB	Transcend, Panasonic		
V1.0, V1.1	microSD 512 MB	Transcend, Panasonic		
V1.0, V1.1	microSD 1 GB	Transcend, Panasonic		
V2.0 SDHC CLASS 6	microSD 4 GB	Transcend		
Des EAT Details at an India OD Keeter and the attention				

- Das FAT-Dateisystem wird bei SD-Karten nicht unterstützt.
- Auf SD-Karten gespeicherte Ordner/Dateien sollten im 8,3-Format benannt werden.

2.3 Bedienelemente

2.3.1 LED-Indikatoren und Taste

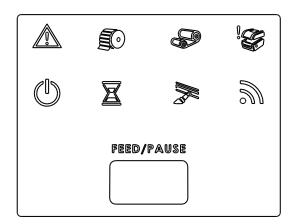

LED	Status	Anzeige
	Ein	Sonstige Fehler
	Ein	Papier verbraucht
	Blinkt	Papierstau
	Ein	Farbband verbraucht
	Blinkt	Farbband fast verbraucht
	Ein	Druckkopf geöffnet

LED	Status	Anzeige
	Ein	Der Drucker ist betriebsbereit
	Blinkt	Pause
	Ein	Speicher wird gelöscht
	Blinkt	Datei wird heruntergeladen
	Blinkt	Druckkopf muss gereinigt werden
5	Blinkt	HF-Kommunikation

(1) Etiketten zuführen

Wenn der Drucker bereit ist, führen Sie mit dieser Taste das nächste Etikett an die Druckposition.

(2) Drucken anhalten

Bei laufendem Drucker halten Sie mit dieser Taste den aktuellen Druckauftrag an. Die LED blinkt grün, solange der Drucker angehalten ist. Zum Fortsetzen des Druckauftrags drücken Sie die Taste noch einmal.

3. Einstellungen

3.1 Drucker vorbereiten und einrichten

- 1. Stellen Sie den Drucker auf einen flachen, stabilen Untergrund.
- 2. Überzeugen Sie sich davon, dass das Gerät abgeschaltet ist.
- 3. Schließen Sie den Drucker über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer an.
- 4. Schließen Sie das Netzkabel an den Stromanschluss an der Rückseite des Druckers an, verbinden Sie das Netzkabel anschließend mit einer geerdeten Steckdose (Schukosteckdose).

Hinweis: Bitte schalten Sie den Drucker über den Netzschalter aus, bevor Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss des Druckers verbinden.

3.2 Farbband einlegen



 Öffnen Sie die obere Druckerabdeckung, indem Sie die Hebel an beiden Seiten nach vorne ziehen. Anschließend heben Sie die Abdeckung bis zum Anschlag an.



2. Öffnen Sie Farbband- und Medienabdeckung.



3. Installieren Sie die Aufwickelspindel in der Aufwickelwalze.




Hinweis:
Der gelbe Teil der Spindel befindet sich links.


4. Installieren Sie die Aufwickelwalze zunächst auf der rechten Seite der Halterung, richten Sie dann die Einkerbungen an der linken Seite aus und befestigen Sie sie an den Zähnen.



5. Installieren Sie das Farbbandspindel im Farbbandkern.

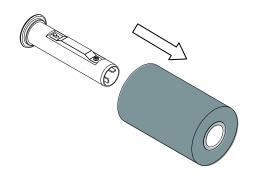

6. Installieren Sie das Farbband zunächst auf der rechten Seite der Versorgungsspindel, richten Sie dann die Einkerbungen an der linken Seite aus und befestigen Sie sie an den Zähnen.

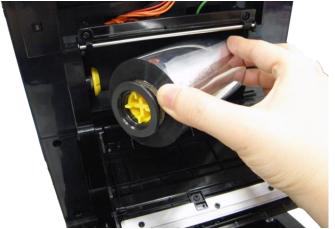


Hinweis:
Der gelbe Teil der Spindel befindet sich links.






7. Befestigen Sie das Band mit einem Stückchen Klebeband an der Aufwickelwalze.

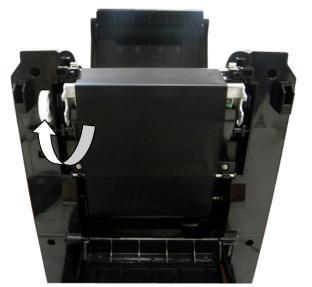

8. Drehen Sie das Aufwickelzahnrad, bis der Kunststoffvorlauf fest aufgewickelt ist. Schließen Sie Farbbandabdeckung und obere Abdeckung.



Ladepfad des Farbbands

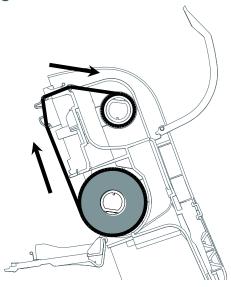


3.3 Medien einlegen

3.3.1 Medien in den Drucker einlegen



1. Öffnen Sie die obere
Druckerabdeckung, indem Sie die
Hebel an beiden Seiten nach vorne
ziehen. Anschließend heben Sie die
Abdeckung bis zum Anschlag an.

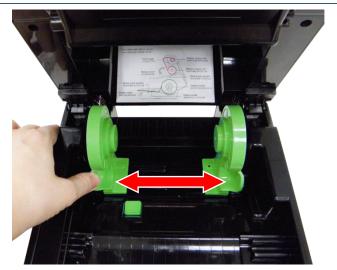


Ziehen Sie die Medienhalter auseinander.



3. Legen Sie die Rolle zwischen die Halter, lassen Sie die beiden Lager in den Rollenkern greifen.



4. Führen Sie das Papier mit der bedruckbaren Seite nach oben durch den Mediensensor, platzieren Sie die Vorderkante auf der Walze.

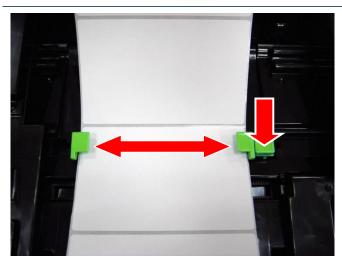

 Verschieben Sie die Medienführungen durch Drücken des Führungseinstellknopfes passend zur Medienbreite.




- 6. Schließen Sie die obere Abdeckung sorgfältig.
- 7. Legen Sie mit der "Diagnosesoftware" den Mediensensortyp fest, kalibrieren Sie den ausgewählten Sensor. ("Diagnosesoftware" starten → "Druckerkonfiguration"-Register wählen → "Sensor kalibrieren"-Schaltfläche anklicken) Weitere Informationen finden Sie in der Schnellstartanleitung zur Diagnosesoftware.

Hinweis:

Bitte kalibrieren Sie den Lücken-/ Schwarzkennzeichnung-Sensor, wenn Sie Medien geändert haben.

Ladepfad des Mediums

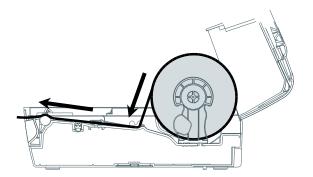


3.3.2 Medien zum Zuschnitt einlegen (optional)



 Bitte beachten Sie Abschnitt 3.3.1 zum Führen des Papiers mit der bedruckbaren Seite nach oben durch die Papierführung und über die Ausgabewalze.



Führen Sie das Papier durch die Schnittöffnung.

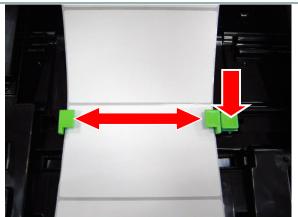

 Verschieben Sie die Medienführungen durch Drücken des Führungseinstellknopfes passend zur Medienbreite.




- Schließen Sie die obere Abdeckung sorgfältig.
- 5. Verwenden Sie die "Diagnosesoftware" zum Einstellen des Mediensensortyps, zum Kalibrieren des ausgewählten Sensors und zum Festlegen der Nachdruckaktion auf "CUTTER (Schnittvorrichtung)".




3.3.3 Medien zum Abziehen einlegen (optional)



 Bitte beachten Sie Abschnitt 3.3.1 zum Führen des Papiers mit der bedruckbaren Seite nach oben durch die Papierführung und über die Ausgabewalze.

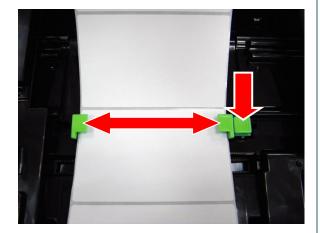


- Verschieben Sie die Medienführungen durch Drücken des Führungseinstellknopfes passend zur Medienbreite.
- 3. Schließen Sie die obere Abdeckung sorgfältig. Verwenden Sie die "Diagnosesoftware" zum Einstellen des Mediensensortyps, zum Kalibrieren des ausgewählten Sensors und zum Festlegen der Nachdruckaktion auf "PEEL (Abziehen)".

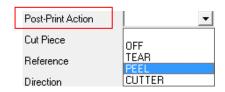

Hinweis:

Bitte kalibrieren Sie den Sensor zur Vermeidung von Papierstau, bevor Sie Medien in das Abziehmodul einlegen.

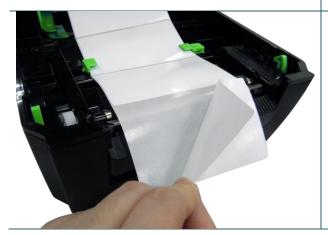

 Öffnen Sie die obere Abdeckung sorgfältig. Ziehen Sie das Medium durch die Vorderseite des Druckers, nehmen Sie einige Etiketten ab und lassen nur das Tragband zurück.



 Öffnen Sie die Abziehabdeckung. Führen Sie das Tragband durch den Schlitz der Abziehabdeckung.



 Schließen Sie Abzieh- und Druckerabdeckung. Der Drucker ist bereit für den Abziehmodus.



7. Drucken Sie ein Etikett probehalber.

4. Diagnosesoftware


Die Diagnosesoftware von TSC ist ein integriertes Werkzeug mit Funktionen, die Ihnen die Überprüfung von Druckereinstellungen/-status, die Änderung der Druckereinstellungen, das Herunterladen von Grafiken, Schriftarten und Firmware, das Erstellen einer Bitmap-Druckerschrift und das Versenden zusätzlicher Befehle an einen Drucker ermöglichen. Mit Hilfe dieses leistungsstarken Werkzeuges können Sie Status und Einstellungen eines Druckers im Handumdrehen prüfen; dies vereinfacht die Problemlösung und andere Anwendungen.

4.1 Diagnosesoftware starten

1. Starten Sie die Software mit einem Doppelklick auf das Diagnosesoftware-Symbol




2. In der Diagnosesoftware finden Sie vier unterschiedliche Register: Printer Configuration (Druckerkonfiguration), File Manager (Dateimanager), Bitmap Font Manager (Bitmap-Schriftverwaltung) und Command Tool (Befehle).

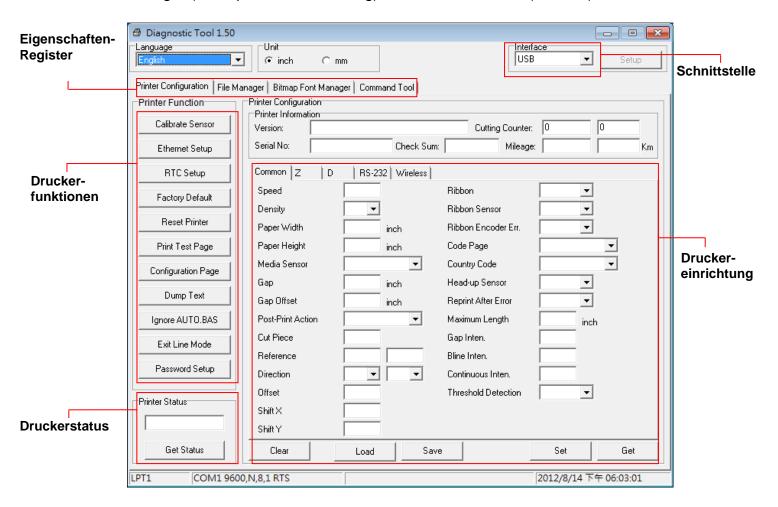

4.2 Druckerfunktionen

- 1. Verbinden Sie Drucker und Computer mit einem Kabel.
- 2. Wählen Sie die PC-Schnittstelle aus, über die der Barcodedrucker angeschlossen ist.

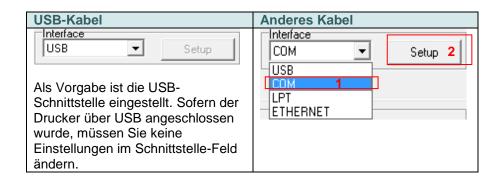

- 3. Klicken Sie auf die gewünschte Schaltfläche im Bereich "Printer Function (Druckerfunktionen)".
- 4. Nachstehend finden Sie einige Erläuterungen zu den "Printer Function (Druckerfunktionen)"-Schaltflächen.

	Funktion	Beschreibung	
Printer Function	Calibrate Sensor	Kalibriert den im Mediensensor-Feld	
0.5.	(Sensor kalibrieren)	angegebenen Sensor.	
Calibrate Sensor	Ethernet Setup	Legt IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway	
Ethernet Setup	(Netzwerkeinstellungen)	des integrierten Netzwerkadapters fest.	
	RTC Setup	Complete minimum dia Faht-pitole mait dana DC	
RTC Setup	(RTC-Einrichtung)	Synchronisiert die Echtzeituhr mit dem PC.	
	Factory Default	Initialisiert den Drucker und stellt die	
Factory Default	(Werkseinstellungen)	Werkseinstellungen wieder her.	
Reset Printer	Reset Printer	Startet den Drucker neu.	
TICSC(TIMIC)	(Drucker zurücksetzen)		
Print Test Page	Print Test Page	Druckt eine Testseite aus.	
	(Testseite drucken)	Druckt eine Testseite aus.	
Configuration Page	Configuration Page	Druckt die Druckerkonfiguration aus.	
Dump Text	(Konfigurationsseite)	Druckt die Druckerkorniguration aus.	
Dump rext	Dump Text	Aktiviert den Speicherauszugmodus.	
Ignore AUTO.BAS	(Speicherauszug)		
	Ignore AUTO.BAS	Ignoriert das heruntergeladene AUTO.BAS-	
Exit Line Mode	(AUTO.BAS ignorieren)	Programm.	
Password Setup	Exit Line Mode	Verlässt den Linienmodus.	
	(Linienmodus verlassen)	venassi den Liniennodds.	
	Password Setup	Legen Sie das Kennwort zum Schutz der	
	(Kennworteinrichtung)	Einstellungen fest.	

Weitere Informationen zur Diagnosesoftware finden Sie in der Kurzanleitung zur Diagnosesoftware im Ordner \Utilities der CD.

4.3 Ethernet per Diagnosesoftware einstellen


Die Diagnosesoftware wird auf der beigelegten CD mitgeliefert; Sie finden sie im Ordner \Utilities. Mit der Diagnosesoftware können Sie den Drucker per Netzwerk, RS-232 oder über die USB-Schnittstelle einrichten. Nachstehend finden Sie eine Erläuterung zur Netzwerkkonfiguration über diese drei Schnittstellen.

4.3.1 Drucker über die USB-Schnittstelle konfigurieren

- 1. Verbinden Sie Drucker und Computer per USB-Kabel.
- 2. Schalten Sie den Drucker ein.
- 3. Starten Sie die Diagnosesoftware durch einen Doppelklick auf das Symbol PiagToolexe
- 4. In der Diagnosesoftware ist per Vorgabe bereits die USB-Schnittstelle eingestellt. Sofern der Drucker über USB angeschlossen wurde, müssen Sie keine Einstellungen im Schnittstelle-Feld ändern.



5. Klicken Sie im Register "Printer Configuration (Druckerkonfiguration)" auf die "Ethernet Setup (Netzwerkeinstellungen)"-Schaltfläche im Abschnitt "Printer Function (Druckerfunktionen)". Hier können Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway des integrierten Netzwerkadapters einstellen.

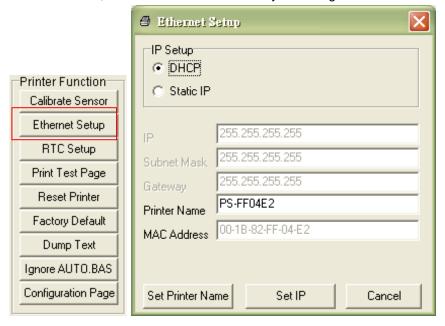


4.3.2 Drucker über die RS-232-Schnittstelle konfigurieren

- 1. Verbinden Sie Computer und Drucker über ein RS-232-Kabel.
- 2. Schalten Sie den Drucker ein.
- 3. Starten Sie die Diagnosesoftware durch einen Doppelklick auf das Symbol DiagTool.exe
- 4. Wählen Sie "COM" als Schnittstelle, klicken Sie anschließend auf die "Setup (Einstellungen)"-Schaltfläche. Nun können Sie Baudrate, Parität, Datenbits, Stoppbits und Flusssteuerung einstellen.




5. Klicken Sie im Register "Printer Configuration (Druckerkonfiguration)" auf die "Ethernet Setup (Netzwerkeinstellungen)"-Schaltfläche im Abschnitt "Printer Function (Druckerfunktionen)". Hier können Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway des integrierten Netzwerkadapters einstellen.



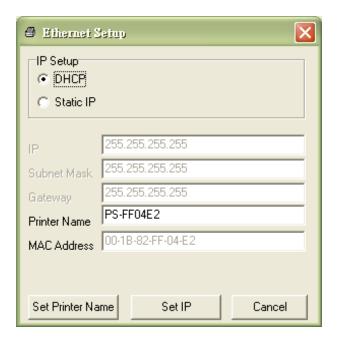


4.3.3 Drucker über die Netzwerkschnittstelle konfigurieren

- 1. Verbinden Sie den Computer und den Drucker mit dem Netzwerk.
- 2. Schalten Sie den Drucker ein.
- 3. Starten Sie die Diagnosesoftware durch einen Doppelklick auf das Symbol DiagToolexe .
- 4. Wählen Sie "Ethernet (Netzwerk)" als Schnittstelle, klicken Sie anschließend auf die "Setup (Einstellungen)"-Schaltfläche. Nun können Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway des internen Netzwerkadapters konfigurieren.

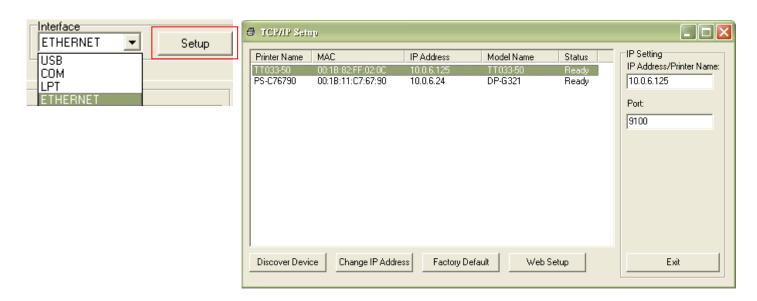

- 5. Klicken Sie auf die "Discover Device (Geräte suchen)"-Schaltfläche nun werden sämtliche Drucker im Netzwerk gesucht.
- 6. Wählen Sie den gewünschten Drucker links in der Liste mit gefundenen Druckern; die entsprechende IP-Adresse wird auf der rechten Seite im Feld "IP address/Printer Name (IP-Adresse/Druckername)" angezeigt.
- 7. Klicken Sie auf "Change IP Address (IP-Adresse ändern)"; nun können Sie eine feste IP-Adresse (Statische IP) vergeben oder die IP-Adresse automatisch beziehen lassen (DHCP).

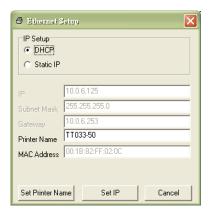

Per Vorgabe wird die IP-Adresse automatisch über DHCP abgerufen. Falls Sie eine feste IP-Adresse vergeben möchten, klicken Sie auf die "Static IP (Statische IP)"-Schaltfläche und geben anschließend IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway ein. Anschließend klicken Sie auf "Set IP (IP festlegen)", damit die geänderten Einstellungen in Kraft treten.

Bei Bedarf können Sie auch einen anderen Druckernamen in das Feld "Printer Name (Druckername)" eingeben; anschließend klicken Sie zum Übernehmen dieser Änderung auf "Set Printer Name (Druckername festlegen)".

Hinweis: Der Drucker startet nach dem Anklicken der Schaltflächen "Set Printer Name (Druckername festlegen)" oder "Set IP (IP festlegen)" neu, damit die Änderungen in Kraft treten können.

8. Mit der "Exit (Beenden)"-Schaltfläche verlassen Sie die Netzwerkeinstellungen und gelangen wieder zurück zum Hauptbildschirm der Diagnosesoftware.

Factory Default(Werkseinstellungen)-Schaltfläche

Diese Funktion setzt IP, Subnetzmaske, Gateway und Druckername auf die Werksvorgaben zurück.

Web setup(Web-Einrichtung)-Schaltfläche

Anstatt die Diagnosesoftware zur Einrichtung Ihres Druckers zu benutzen, können Sie Druckereinstellungen und Status auch über die Firefox- oder IE-Internetbrowser abrufen und konfigurieren; eine Firmware-Aktualisierung ist ebenfalls möglich. Diese Funktion bietet ihnen eine anwenderfreundliche Benutzeroberfläche, die sich auch zum externen Verwalten des Druckers über das Netzwerk eignet.

5. Extras beim Einschalten

Ihr Drucker bietet Ihnen sechs spezielle Extras zum Einrichten und Prüfen der Druckerhardware, die Sie beim Einschalten auswählen können. Diese Extras rufen Sie auf, indem Sie die Vorschubtaste gedrückt halten, den Drucker dabei einschalten und die Vorschubtaste anschließend wieder loslassen, wenn die LED in einem bestimmten Status leuchtet.

Mit den nachstehenden Schritten rufen Sie die gewünschten Extras auf.

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Halten Sie die Vorschubtaste gedrückt, schalten Sie den Drucker dabei ein.
- Lassen Sie die Vorschubtaste wieder los, wenn die LED in dem zur gewünschten Funktion passenden Status leuchtet.

Extras beim Einschalten	Die LED änd	dert sich wie	folgt:			
LED-Farbe und -Status	Rot	Rot	Rot	Rot	Grün	Grün
Funktionen	(5 Blinksignale)	(5 Blinksignale)	(5 Blinksignale)	(5 Blinksignale)	(5 Blinksignale)	(Leuchtet)
1. Farbbandsensor und Lücken-/ Schwarzkennzeichnung-Sensor kalibrieren	Loslassen					
2. Lücke/Schwarzkennzeichnung- Sensor kalibrieren, Selbsttest und Speicherauszugmodus		Loslassen				
3. Druckerinitialisierung			Loslassen			
4. Schwarzkennzeichnung-Sensor als Mediensensor festlegen und kalibrieren				Loslassen		
5. Lückensensor als Mediensensor festlegen und kalibrieren					Loslassen	
6. AUTO.BAS überspringen						Loslassen


5.1 Farbbandsensor- und Lücken-/Schwarzkennzeichnung-Sensor kalibrieren

Die Empfindlichkeit des Lücken-/Schwarzkennzeichnung-Sensors sollte unter folgenden Bedingungen kalibriert werden:

- 1. Bei neuen Druckern.
- 2. Beim Etikettenwechsel.
- 3. Druckerinitialisierung

Mit den folgenden Schritten kalibrieren Sie den Farbbandsensor- und Lücken-/Schwarzmarkierung-Sensor:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Halten Sie die Vorschubtaste gedrückt, schalten Sie den Drucker dabei ein.
- 3. Lassen Sie die Vorschubtaste los, wenn die LED rot blinkt
- Die Empfindlichkeit des Farbband- und Lücken-/Schwarzmarkierung-Sensors wird kalibriert.
- Die LED wechselt in folgender Reihenfolge:

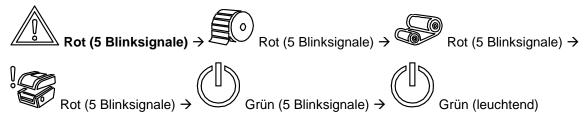

Hinweis:

Wählen Sie den Lücken- oder Schwarzkennzeichnung-Sensor vor der Kalibrierung durch Senden des GAP- oder BLINE-Befehls an den Drucker.


Weitere Informationen zu den GAP- und BLINE-Befehlen finden Sie im TSPL2-Programmierungshandbuch.

5.2 Lücken-/Schwarzmarkierung-Sensor kalibrieren, Selbsttest und Speicherauszugmodus

Bei der Kalibrierung des Lücken-/Schwarzmarkierung-Sensors misst der Drucker die Etikettenlänge, druckt die interne Konfiguration auf Etiketten aus (Selbsttest) und wechselt anschließend in den Speicherauszugmodus. Die Kalibrierung des Lücken-/oder Schwarzmarkierung-Sensors hängt von den Sensoreinstellungen des letzten Druckauftrags ab.

Mit den folgenden Schritten kalibrieren Sie den Sensor:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Halten Sie die Vorschubtaste gedrückt, schalten Sie den Drucker dabei ein.
- 3. Lassen Sie die Vorschubtaste los, wenn die LED rot blinkt
- Die LED wechselt in folgender Reihenfolge:

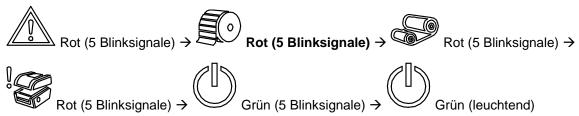

4. Nach der Sensorkalibrierung wird die Etikettenlänge gemessen, die internen Einstellungen werden ausgedruckt, anschließend wechselt das Gerät in den Speicherauszugmodus.


Hinweis:


Wählen Sie den Lücken- oder Schwarzkennzeichnung-Sensor vor der Kalibrierung per Diagnosesoftware oder durch Senden des GAP- oder BLINE-Befehls an den Drucker.

Weitere Informationen zu den GAP- und BLINE-Befehlen finden Sie im TSPL2-Programmierungshandbuch.

■ Selbsttest


Nach der Kalibrierung des Lücken-/Schwarzkennzeichnung-Sensors gibt der Drucker die aktuelle Konfiguration aus. Über den Selbsttestausdruck können Sie die Druckerkonfiguration und den freien Speicher überprüfen und ermitteln, ob Defekte der Thermoelemente vorliegen.

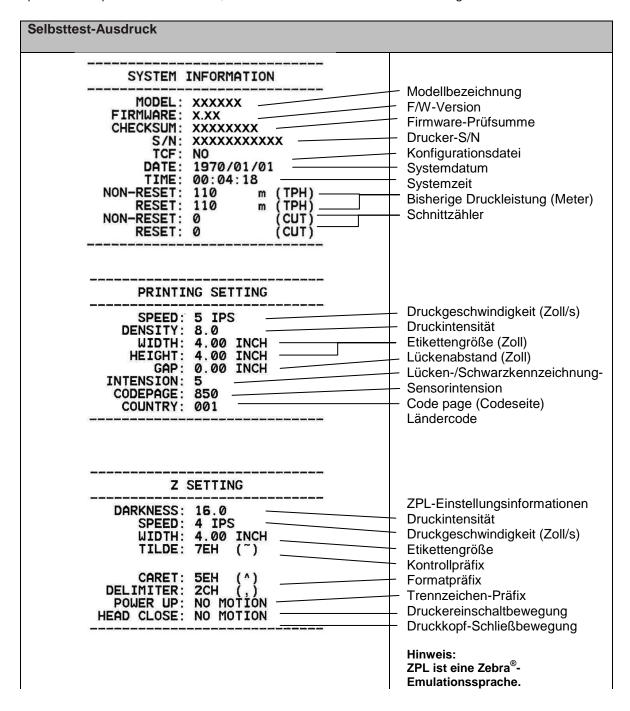

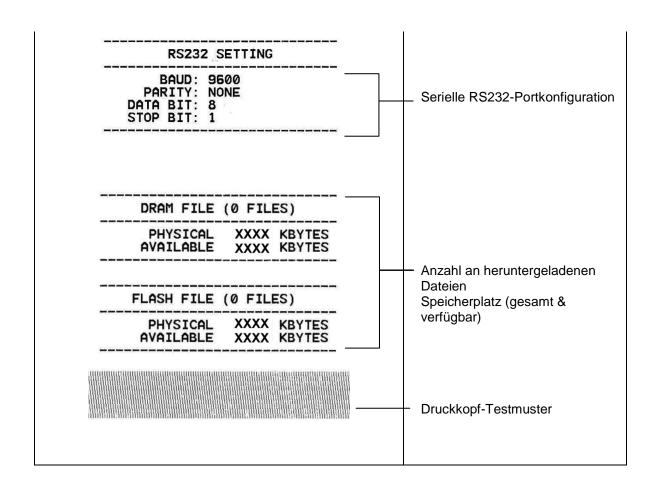

■ Speicherauszugmodus

Nach dem Ausdruck der Druckerkonfiguration wechselt der Drucker in den Speicherauszugmodus. Im Speicherauszugmodus werden sämtliche Zeichen wie folgt zweispaltig ausgedruckt. Die linke Seite zeigt die von Ihrem System empfangenen Zeichen, auf der rechten Seite finden Sie die Hexadezimalwerte der Zeichen. Ein solcher Ausdruck kann bei der Überprüfung oder Korrektur von Programmen sehr hilfreich sein.

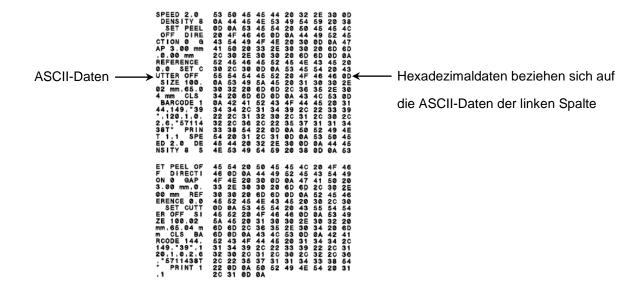

Hinweis:


- 1. Der Dump Mode (Speicherauszugmodus) benötigt 10,16 cm (4 Zoll) breites Papier.
- 2. Die LEDs & Eleuchten im Speicherauszugmodus.
- 3. Schalten Sie das Gerät zum Fortsetzen des normalen Drucks aus und anschließend wieder ein.

5.3 Druckerinitialisierung

Bei der Druckerinitialisierung wird das DRAM gelöscht, die Druckereinstellungen werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt. Davon ausgenommen ist die Farbbandempfindlichkeit, die nicht auf die Werksvorgaben zurückgesetzt wird.

Mit folgenden Schritten starten Sie die Druckerinitialisierung:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Halten Sie die Vorschubtaste gedrückt, schalten Sie den Drucker dabei ein.
- 3. Lassen Sie die Vorschubtaste los, wenn die LED rot wird und 5-mal blinkt
- Die LED ändert sich wie folgt:

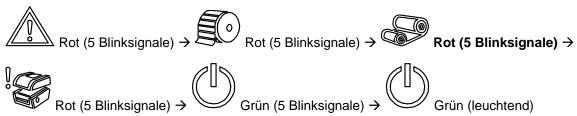

Nach der Initialisierung wird die Druckerkonfiguration auf folgende Standardwerte zurückgesetzt:


Parameter	Standardeinstellung
Speed (Geschwindigkeit)	101,6 mm/s (203 DPI)
	76 mm/s (300 DPI)
Density (Dichte)	8
Label Width (Etikettenbreite)	4" (101.5 mm)
Label Height (Etikettenhöhe)	4" (101.5 mm)
Sensor Type (Sensortyp)	Lückensensor
Gap Setting	0,12" (3,0 mm)
(Lückeneinstellung)	

Print Direction	0
(Druckrichtung)	
Reference Point	0,0 (obere linke Ecke)
(Referenzpunkt)	
Offset (Versatz)	0
Tear Mode (Abreißmodus)	Ein
Peel off Mode	Aus
(Abziehmodus)	
Cutter Mode (Schnittmodus)	Aus
Serial Port Settings	9600 bps, keine Parität, 8 Datenbits, 1 Stoppbit
(Serielle Porteinstellungen)	
Code Page (Codeseite)	850
Country Code (Ländercode)	001
Clear Flash Memory (Flash-	Nein
Speicher löschen)	
IP Address (IP-Adresse)	DHCP

5.4 Schwarzkennzeichnung-Sensor als Mediensensor festlegen und kalibrieren

Führen Sie dazu bitte die folgenden Schritte aus:


- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Halten Sie die Vorschubtaste gedrückt, schalten Sie den Drucker dabei ein.
- 3. Lassen Sie die Vorschubtaste los, wenn die LED rot wird und 5-mal blink
- Die LED ändert sich wie folgt:

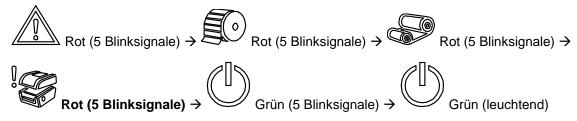

5.5 Lückensensor als Mediensensor festlegen und kalibrieren

Führen Sie dazu bitte die folgenden Schritte aus:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Halten Sie die Vorschubtaste gedrückt, schalten Sie den Drucker dabei ein.
- 3. Lassen Sie die Vorschubtaste los, wenn die LED grün wird und 5-mal blinkt
- Die LED ändert sich wie folgt:

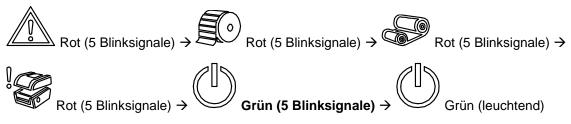


5.6 AUTO.BAS überspringen

Die TSPL2-Programmiersprache ermöglicht das Herunterladen von Dateien in den Flash-Speicher, die automatisch ausgeführt werden. Beim Einschalten des Druckers wird das AUTO.BAS-Programm sofort ausgeführt. Das AUTO.BAS-Programm kann vor der Ausführung über die Extras beim Einschalten unterbrochen werden.

Mit den folgenden Schritten überspringen Sie das AUTO.BAS-Programm:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Halten Sie die Vorschubtaste gedrückt, schalten Sie den Drucker dabei ein.
- 3. Lassen Sie die Vorschubtaste los, wenn die LED grün leuchtet
- Die LED ändert sich wie folgt:

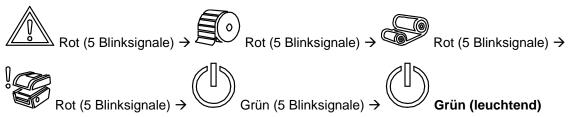


4. Das AUTO.BAS-Programm wird nun nicht mehr ausgeführt.

6. LCD-Menüfunktion

6.1 Menü aufrufen


Drücken Sie zum Aufrufen des Hauptmenüs die Menüschaltfläche. Wählen Sie mit der Kreuzschaltfläche das Element im Hauptmenü. Das ausgewählte Element wird rot. Drücken Sie zum Aufrufen der Einstellungsliste die Vorschubtaste.

Hinweis: Die LCD-Funktion ist bei den Serien TX200 und TX300 optional.

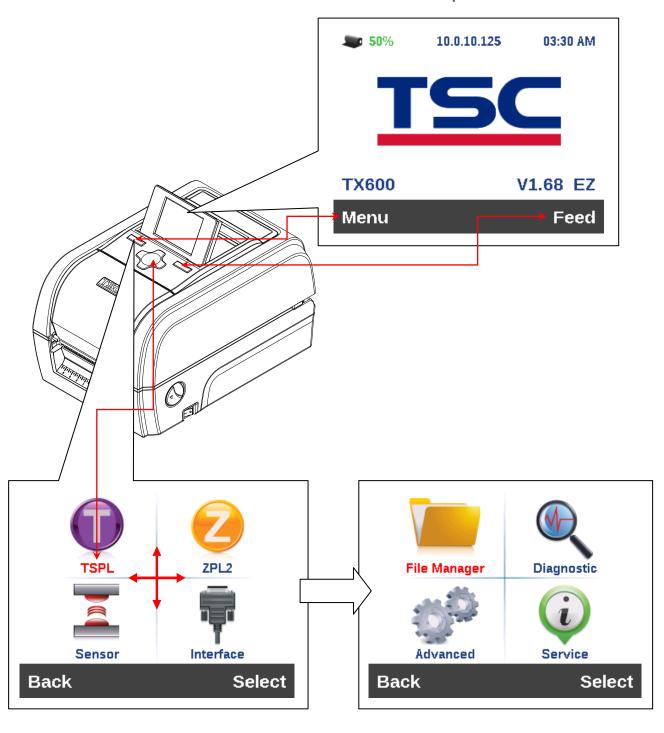


6.2 Übersicht über das Hauptmenü

Das Hauptmenü verfügt über 8 Kategorien. Sie können die Einstellungen des Druckers mühelos ohne Verbindung mit einem Computer einrichten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Abschnitten.

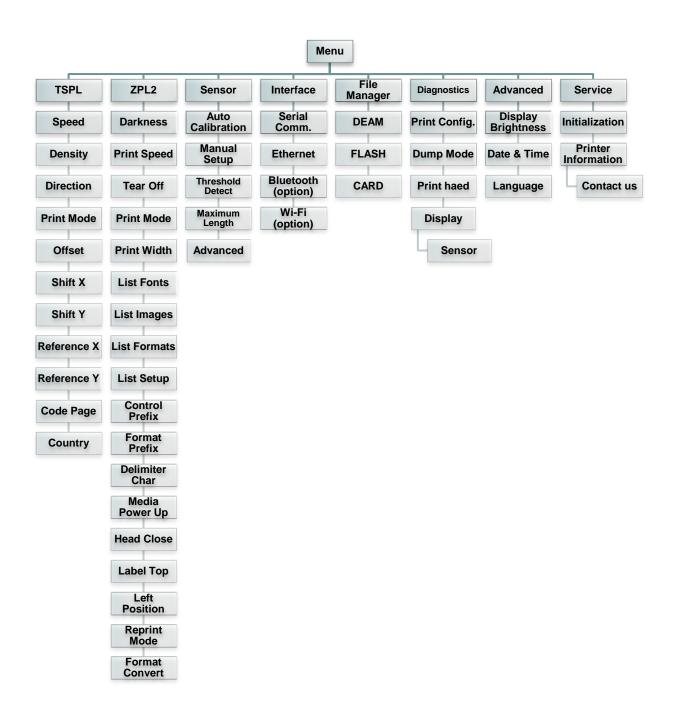

6.3 TSPL2

Diese "TSPL2"-Kategorie kann die Druckereinstellungen für TSPL2 einrichten.

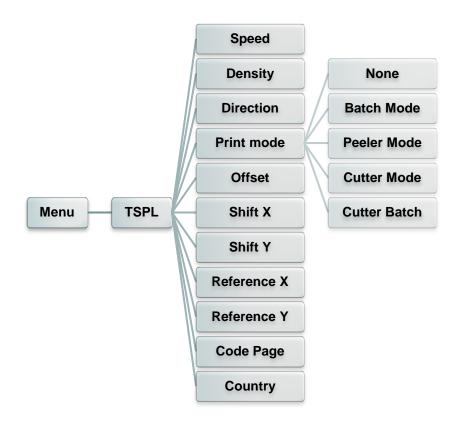


Element	Beschreibung			Standard
Speed (Geschwindigkeit)	Nutzen Sie dieses Element zur Einstellung der Geschwindigkeit.			N/A
Density (Dichte)	Mit dieser Option können Sie die Druckintensität einstellen. Sie können diese Option in 1er-Schritten auf 0 bis 15 einstellen. Möglicherweise müssen Sie die Dichte je nach ausgewähltem Medium anpassen.			8
Direction (Ausrichtung)	Der Wert der Ausrichtungseinstellung beträgt entweder 1 oder 0. Mit diesem Element können Sie die Druckausrichtung festlegen. DIRECTION 0 DIRECTION 1 (Ausrichtung 1) Direction			0
Print mode (Druckmodus)	Mit diesem Element können Sie den Druckmodus festlegen. Die 5 Modi werden nachstehend angegeben. Druckermodus Beschreibung None (Aus) Die Oberseite des nächsten Etiketts wird			Batch Mode (Stapelmodus)

			,	
		an der Brennlinie des Druckkopfes ausgerichtet. (Abreißmodus)		
	Batch Mode (Stapelmodus)	Sobald das Bild vollständig ausgedruckt ist, wird die Etikettenlücke/- Schwarzkennzeichnung zum Abreißen zur Abreißplatte geführt.		
	Peeler Mode (Abziehmodus)	Aktiviert den Etikettenabziehmodus.		
	Cutter Mode (Schnittmodus)	Aktiviert den Etikettenschnittmodus.		
	Cutter Batch (Stapelschnitt)	Schneidet das Etikett einmal am Ende des Druckauftrages.		
Offset (Versatz)		nent können Sie die Medienstoppposition Auf "+" bis "-" oder "0" bis "9" einstellbar.	+000	
Shift X (X-Verschiebung)	Mit diesem Element können Sie die Druckposition fein		+000	
Shift Y (Y-Verschiebung)	einstellen. Auf "+	einstellen. Auf "+" bis "-" oder "0" bis "9" einstellbar.		
Reference X (X-Referenz)	Mit diesem Element können Sie den Ursprung des		000	
Reference Y (Y-Referenz)	Auf "0" bis "9" ei	ensystems horizontal und vertikal einstellen. nstellbar.	000	
Code page (Codeseite)	Mit diesem Eleme internationalen Ze	850		
Country (Land)	Mit dieser Option	001		

Hinweis: Wenn Sie über die mitgelieferte Software bzw. den Treiber drucken, sendet die Software bzw. der Treiber Befehle, welche die über die Frontblende festgelegten Einstellungen überschreiben.

6.4 ZPL2

Diese "ZPL2"-Kategorie kann die Druckereinstellungen für ZPL2 einrichten.

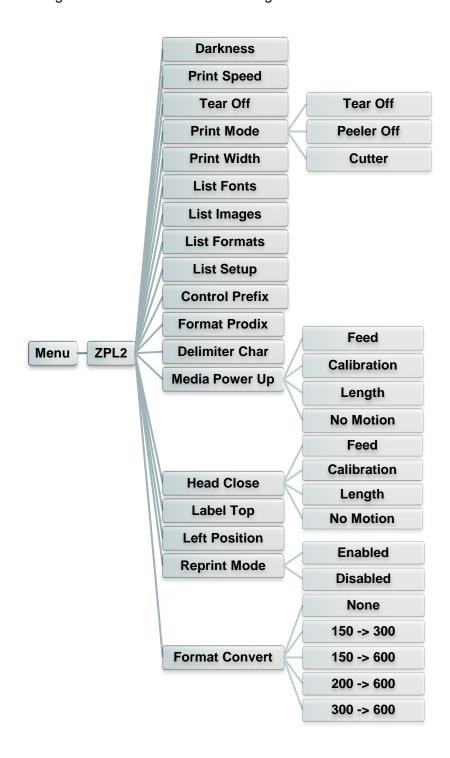

Element	Beschreibung	Standard
Darkness(Intensität)	Mit diesem Element können Sie die Druckintensität einstellen. Sie können diese Option in 1er-Schritten auf 0 bis 30 einstellen. Möglicherweise müssen Sie die Dichte je nach ausgewähltem Medium anpassen.	16


_				
Print Speed (Druckgeschwindigkeit)	Nutzen Sie dieses Element zur Einstellung der Geschwindigkeit. Jede Erhöhung/Verringerung beträgt 1 Zoll/s. Von 2 bis 6 einstellbar.			6 (203 dpi) 4 (300 dpi) 3 (600 dpi)
Tear Off (Abreißen)	Mit diesem Element können Sie die Medienstoppposition fein einstellen. Auf "+" bis "- " oder "0" bis "9" einstellbar.			+000
			können Sie den Druckmodus li werden nachstehend	
	Druckermodus	Bes	chreibung	
Print mode (Druckmodus)	Tear Off (Abreißen)	Die wird	Oberseite des nächsten Etiketts an der Brennlinie des Druckkopfes gerichtet.	Tear Off (Abreißen)
	Peeler Off (Abziehen)		viert den Etikettenabziehmodus.	
	Cutter (Schneiden)	Akti	viert den Etikettenschnittmodus.	
Print Width (Druckbreite)	Mit diesem Elen festlegen. Auf "0		können Sie die Druckbreite s "9" einstellbar.	Nicht zutreffend
List Fonts (Schriften auflisten)	Mit dieser Funktion können Sie eine Liste der aktuell am Drucker verfügbaren Schriften auf das Etikett drucken. Die Schriften befinden sich im DRAM- oder Flash-Speicher bzw. auf einer optionalen Speicherkarte.			Nicht zutreffend
List Images (Bilder auflisten)	Mit dieser Funktion können Sie eine Liste der aktuell am Drucker verfügbaren Bilder auf das Etikett drucken. Die Bilder befinden sich im DRAM- oder Flash-Speicher bzw. auf einer optionalen Speicherkarte.			Nicht zutreffend
List Formats (Formate auflisten)	Mit dieser Funktion können Sie eine Liste der aktuell am Drucker verfügbaren Formate auf das Etikett drucken. Die Formate befinden sich im DRAM- oder Flash-Speicher bzw. auf einer optionalen Speicherkarte.			Nicht zutreffend
List Setup	Mit dieser Funkt	tion k	können Sie die aktuelle	Nicht
(Einrichtung auflisten)			auf das Etikett drucken.	zutreffend
Control Prefix	Mit dieser Funkt			Nicht
(Kontrollpräfix)	Kontrollpräfixzei			zutreffend
Format Prefix (Formatpräfix)	Mit dieser Funkt Formatpräfixzei			Nicht zutreffend
Delimiter Char				Nicht
(Trennzeichen)	Mit dieser Funktion können Sie das Trennzeichen festlegen.			zutreffend
(TOTHIZOIOTION)	Mit dieser Optio		en Sie fest, wie das Medium auf Druckers reagieren soll.	Editoriona
Medie Derren III-	Optionen		Beschreibung	Na Mada
Media Power Up (Medium beim	Feed (Vorschu	ıb)	Drucker zieht ein Etikett ein	No Motion (Keine
Einschalten)	Calibration (Kalibrierung)	Drucker kalibriert die Sensorstufen, bestimmt Länge und Etikettenvorschub	Bewegung)
	Length (Länge	e)	Drucker bestimmt Länge und Etikettenvorschub	
	No Motion		Drucker bewegt Medium nicht	

	(Keine Bewegung)		
	das Schließen des D	gen Sie fest, wie das Medium auf Druckkopfes reagieren soll.	
	Optionen	Beschreibung	
Head Close	Feed (Vorschub)	Drucker zieht ein Etikett ein Drucker kalibriert die	No Motion
(Kopf geschlossen)	Calibration (Kalibrierung)	Sensorstufen, bestimmt Länge und Etikettenvorschub	(Keine Bewegung)
	Length (Länge)	Drucker bestimmt Länge und Etikettenvorschub	
	No Motion (Keine Bewegung)	Drucker bewegt Medium nicht	
Label Top (Etikett oben)		ssen Sie die Druckposition vertikal Auf -120 bis +120 Punkte	0
Left Position (Linke Position)		ssen Sie die Druckposition Etikett an. Auf -9999 bis +9999	+0000
Reprint Mode (Neudruck-Modus)	Wenn der Neudruck das letzte Etikett ern Aufwärtstaste am Be	Disabled (Deaktiviert)	
Format Convert (Formatkonvertierung)	ist der ursprüngliche	kalierungsfaktor. Die erste Ziffer dpi-Wert (Punkte pro Zoll); die dpi-Wert, auf den Sie skalieren	None (Aus)

Hinweis: Wenn Sie über die mitgelieferte Software bzw. den Treiber drucken, sendet die Software bzw. der Treiber Befehle, welche die über die Frontblende festgelegten Einstellungen überschreiben.

6.5 Sensor


Mit dieser Option können Sie den ausgewählten Sensor kalibrieren. Wenn Sie das Medium ausgewechselt haben, empfehlen wir, den Sensor vor dem Druck zu kalibrieren.

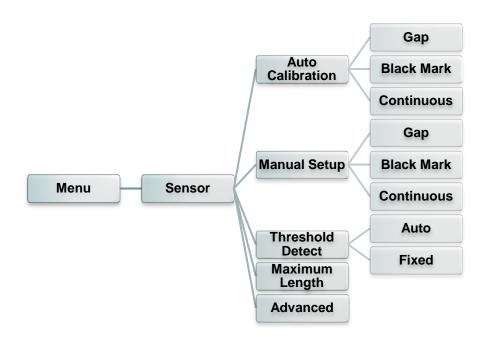

Element	Beschreibung	Standard
Auto Calibration (Auto-Kalibrierung)	Der Drucker führt zur automatischen Kalibrierung der Sensorempfindlichkeit 2 bis 3 Lückenetiketten zu.	Nicht zutreffend
Manual Setup (Manuelle Einrichtung)	Falls die "Automatic Calibration (Automatische Kalibrierung)" nicht auf das Medium angewandt werden kann, verwenden Sie zur Kalibrierung der Sensorempfindlichkeit bitte die Funktion "Manual Setup (Manuelle Einrichtung)".	Nicht zutreffend
Threshold Detect (Schwelle erkennen)	Diese Option dient der Festlegung der Sensorempfindlichkeit (Festwert oder Automatik).	Auto (Automatisch)
Maximum Length (Maximale Länge)	Diese Option dient der Festlegung der maximalen Länge für die Etikettenkalibrierung.	254mm
Advanced (Erweitert)	Mit dieser Funktion können Sie minimale Papierlänge und maximale Lücken-/Bline-Länge vor der automatischen Kalibrierung der Sensorempfindlichkeit einstellen.	OFF (Aus)


6.6 Interface (Schnittstelle)

Diese Option ermöglicht die Festlegung der Schnittstelleneinstellungen des Druckers.

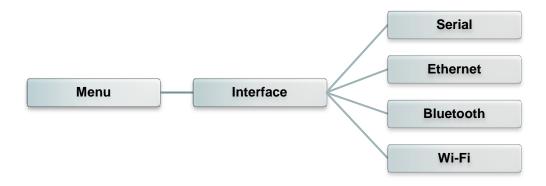

6.6.1 Serial Comm. (Serielle Kommunikation)

Diese Option ermöglicht die Festlegung der RS-232-Einstellungen des Druckers.

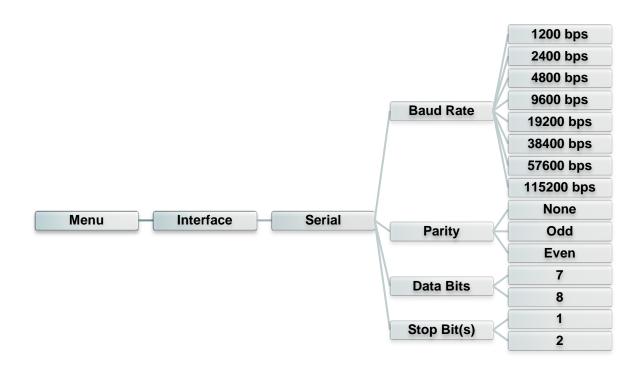

Element	Beschreibung	Standard
Baud Rate (Baudrate)	Mit diesem Element können Sie die RS-232-Baudrate festlegen.	9600
Parity (Parität)	Mit diesem Element können Sie die RS-232-Parität festlegen.	None (Aus)
Data Bits (Datenbits)	Mit diesem Element können Sie die RS-232-Datenbits festlegen.	8
Stop Bit(s) (Stoppbit(s))	Mit diesem Element können Sie die RS-232-Stoppbits festlegen.	1

6.6.2 Ethernet

Mit diesem Menü konfigurieren Sie die interne Netzwerkeinrichtung zur Prüfung des Drucker-Netzwerkmodulstatus

und zur Rücksetzung des Netzwerkmoduls.



Element	Beschreibung	Standard
Status	Über dieses Menü können Sie die Netzwerk-IP-Adresse und den MAC-Einstellungsstatus prüfen.	Nicht zutreffend
DHCP	Dieses Element dient dem Ein- oder Ausschalten des DHCP- (Dynamic Host Configuration Protocol) Netzwerkprotokolls.	Nicht zutreffend
Static IP (Statische IP)	Über dieses Menü können Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway des Druckers einstellen.	ON (Ein)


6.6.3 Bluetooth

Diese Option ermöglicht die Festlegung der Bluetooth-Einstellungen des Druckers.



Element	Beschreibung	Standard
Bluetooth Name (Bluetooth-Name)	Dieses Element dient dem Festlegen des lokalen Namens für Bluetooth.	BT-SPP
Bluetooth PIN Code (Bluetooth- PIN-Code)	Dieses Element dient dem Festlegen des lokalen PIN-Codes für Bluetooth.	0000

6.6.4 Wi-Fi (WLAN)

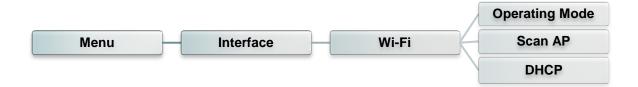

Element	Beschreibung	Standard
	Dieses Element dient dem Einstellen des Betriebsmodus von lokalen Drahtlosnetzwerken zur Verbindung von Geräten mit den Netzwerken.	
Operating (Betrieb)	Hinweis: Der Modus Infrastructure (Infrastruktur) erfordert die Nutzung eines Zugangspunktes, damit die Kommunikation erfolgen kann. Der Modus Ad hoc (Ad-hoc) involviert die direkte Verbindung eines Computers mit einem anderen Computer.	Infrastructure (Infrastruktur)
Scan AP (Zugangspunkt suchen)	Dieses Element dient dem Suchen nach Zugangspunkten.	Nicht zutreffend
DHCP	Dieses Element dient dem Ein- oder Ausschalten des DHCP- (Dynamic Host Configuration Protocol) Netzwerkprotokolls.	ON (Ein)


6.7 File Manager (Dateimanager)

Mit dieser Funktion können Sie den verfügbaren Speicher und die Dateiliste des Druckers prüfen.



Element	Beschreibung
DRAM	Über dieses Menü können Sie die im DRAM-Speicher abgelegten Dateien anzeigen, löschen und ausführen (.BAS).
FLASH (Flash)	Über dieses Menü können Sie die im Flash-Speicher abgelegten Dateien anzeigen, löschen und ausführen (.BAS).
CARD (Karte)	Über dieses Menü können Sie die im Kartenspeicher abgelegten Dateien anzeigen, löschen und ausführen (.BAS).


6.8 Diagnostics (Diagnose)

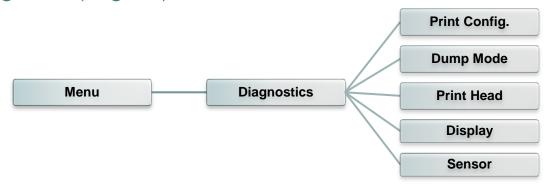


6.8.1 Print Config. (Druckerkonfiguration)

Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle Druckerkonfiguration auf das Etikett drucken. Auf dem Konfigurationsausdruck befindet sich ein Druckkopf-Testmuster, mit dem Sie überprüfen können, ob Punktfehler aufgrund von Defekten an den Druckkopf-Heizelementen vorliegen.



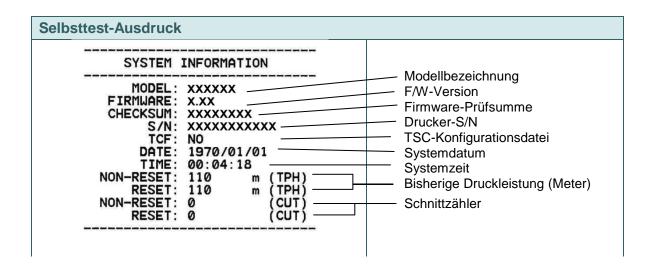

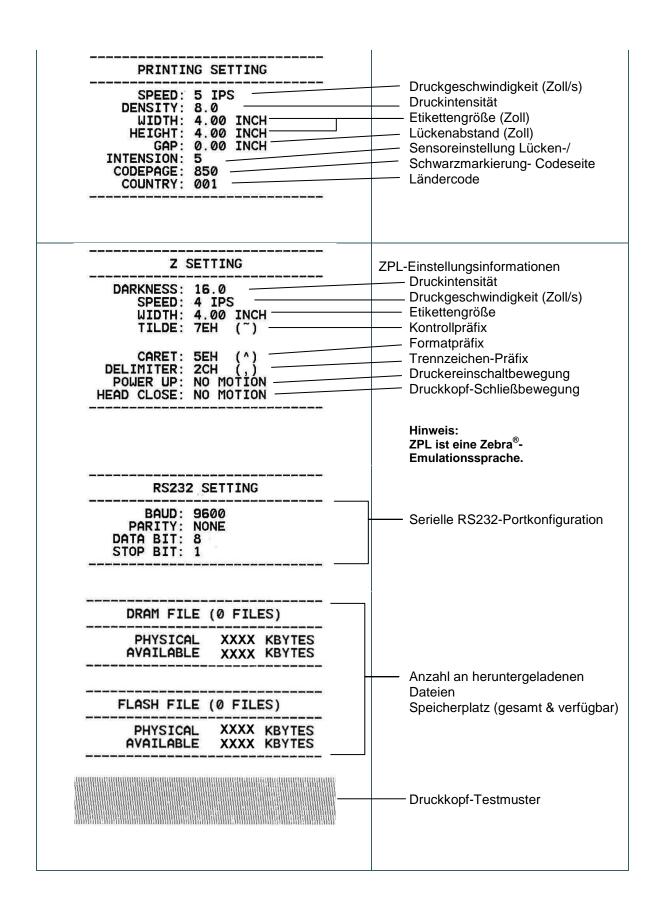


Hinweis:

Die Prüfung auf Punktfehler erfordert 10,16 cm (4 Zoll) breites Papier.

6.8.2 Dump Mode (Speicherauszugmodus)

Bei diesem Modus werden die Daten vom Kommunikationsport abgefangen und vom Drucker ausgedruckt. Im Speicherauszugmodus werden sämtliche Zeichen zweispaltig ausgedruckt. Die linke Seite zeigt die von Ihrem System empfangenen Zeichen, auf der rechten Seite finden Sie die Hexadezimalwerte der Zeichen. Ein solcher Ausdruck kann bei der Überprüfung oder Korrektur von Programmen sehr hilfreich sein.

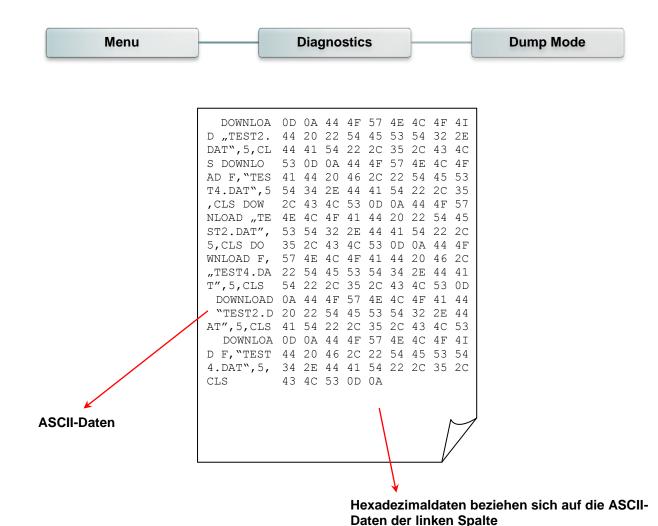

Hinweis:
Der Dump Mode (Speicherauszugmodus) benötigt 10,16 cm (4 Zoll) breites Papier.


6.8.3 Print Head (Druckkopf)

Diese Funktion dient dem Prüfen von Temperatur, Widerstand und fehlerhaften Punkten beim Druckkopf.



6.8.4 Display (Anzeige)

Diese Funktion dient der Prüfung des LCD-Farbzustands.

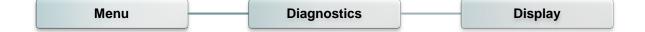

6.9 Advanced (Erweitert)

Diese Funktion ermöglicht die Festlegung der LCD-Einstellungen des Druckers.



Element	Beschreibung
Display Brightness (Anzeigehelligkeit)	Mit diesem Element können Sie die Anzeigehelligkeit festlegen.
Date & Time (Datum und Zeit)	Dieses Element dient dem Festlegen von Datum und Uhrzeit am Display.
Language (Sprache)	Dieses Element dient dem Festlegen der Sprache am Display.

6.10 Service

Mit dieser Funktion können Sie die Druckereinstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurücksetzen und die Informationen für den Drucker prüfen.



Element	Beschreibung
Initialization (Initialisierung)	Diese Funktion dient dem Rücksetzen der Druckereinstellungen auf die Standardwerte.
Printer Information (Druckerinformationen)	Mit dieser Funktion prüfen Sie Seriennummer, gedruckte Meter (m), gedruckte Etiketten (Stk.) und Schnittzähler des Druckers.
Contact Us (Kontakt)	Diese Funktion dient dem Prüfen der Kontaktinformationen für technischen Support.

7. Problemlösung

Nachstehend finden Sie eine Auflistung der häufigsten Probleme, die bei der Arbeit mit Ihrem Barcodedrucker eventuell auftreten können. Falls sich die Probleme nicht mit Hilfe der nachstehenden Vorschläge beheben lassen sollten, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst Ihres Händlers oder Distributors.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschläge	
Die Betriebsanzeige leuchtet nicht	* Das Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen.	* Schließen Sie das Netzkabel an Drucker und Steckdose an. * Schalten Sie den Drucker ein.	
LED leuchtet (Träger geöffnet)	* Der Kopf des Druckers ist offen.	* Bitte schließen Sie die Träger.	
LED leuchtet (kein Farbband)	* Das Farbband ist erschöpft. * Das Farbband ist nicht richtig eingelegt.	 * Legen Sie eine neue Farbbandrolle ein. * Bitte beachten Sie zur Installation des Farbbandes die Schritte in Abschnitt 3.2. 	
LED blinkt	* Farbband fast verbraucht	* Legen Sie eine neue Farbbandrolle ein.	
LED leuchtet (kein Papier)	 * Medienvorrat erschöpft. * Medien nicht richtig eingelegt. * Lücken-/ Schwarzkennzeichnung- Sensor nicht kalibriert. 	* Legen Sie eine neue Etikettenrolle ein. * Bitte beachten Sie zur Installation der Etikettenrolle die Schritte in Abschnitt 3.3. * Kalibrieren Sie den Lücken-/ Schwarzkennzeichnung-Sensor.	
LED blinkt (Papierstau)	* Lücken-/ Schwarzkennzeichnung- Sensor nicht richtig kalibriert. * Etikettengröße nicht richtig eingestellt. * Etiketten innerhalb des Druckers verklemmt.	* Kalibrieren Sie den Mediensensor. * Stellen Sie die Mediengröße richtig ein. * Entfernen Sie innerhalb des Druckers verklemmte Etiketten.	
LED leuchtet (sonstige Fehler)	* Speicher verbraucht * Druckkopf überhitzt * Schnittfehler/ Schnittstau	* Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien aus dem Flash-/DRAM- Speicher. * Warte auf Abkühlung des Druckkopfs. * Entfernen Sie innerhalb des Schnittmoduls verklemmte Etiketten.	
Drucker druckt nicht	* Vergewissern Sie sich, dass das Schnittstellenkabel richtig an die Schnittstelle angeschlossen wurde. * Prüfen Sie, ob Drahtlos- oder Bluetooth-Gerät richtig zwischen Host und Drucker verbunden wurde. * Der im Windows-Treiber festgelegte Port ist nicht korrekt.	* Schließen Sie das Kabel erneut an die Schnittstelle an oder wählen ein neues Kabel. * Bei Verwendung eines seriellen Kabels: - Ersetzen Sie das Verbindungskabel durch ein durchkontaktiertes (nicht gekreuztes) Kabel Prüfen Sie die Einstellung der Baudrate. Die Standardbaudrate des Druckers lautet 9600,n,8,1. * Bei Verwendung eines Netzwerkkabels:	

	T	
		- Prüfen Sie, ob die grüne LED des Netzwerkanschlusses (RJ-45) leuchtet.
		- Prüfen Sie, ob die gelbe LED des
		_
		Netzwerkanschlusses (RJ-45) blinkt.
		- Beim Einsatz des DHCP-Modus:
		Prüfen Sie, ob der Drucker die IP-
		Adresse bezieht.
		- Beim Einsatz der statischen IP-
		Adresse: Prüfen Sie, ob die IP-Adresse
		richtig ist.
		- Warten Sie einige Sekunden, bis der
		Drucker eine
		Kommunikationsverbindung mit dem
		Server hergestellt hat; prüfen Sie die
		IP-Adresseinstellungen dann noch
		einmal.
		* Bitte setzen Sie die Einstellung des
		Drahtlosgerätes zurück.
		* Wählen Sie den richtigen Druckerport im
		Treiber aus.
		* Der Kabelbaumverbinder des
		Druckkopfes ist nicht richtig mit dem
		Druckkopf verbunden. Schalten Sie den
		Drucker aus und schließen die
		Steckverbindung erneut an.
		* Prüfen Sie Ihr Programm auf einen
		PRINT-Befehl am Ende der Datei;
		zudem muss am Ende jeder Befehlszeile
		CRLF stehen.
		* Legen Sie Medien und Farbbänder wie
		in der Anleitung beschrieben ein.
		* Farbband und Medien sind inkompatibel.
Druck erfolgt nicht auf die	richtig eingelegt.	* Prüfen Sie die Tinten-beschichtete Seite
Etiketten	* Falsche Papiersorte oder	des Farbbandes.
	falsches Farbband.	* Die Druckdichte ist nicht richtig
		eingestellt.
	* Fould popularies I Mar II are all all	* Reinigen Sie den Druckkopf.
	* Farbband und Medium sind	* Legen Sie die Medien richtig ein.
	nicht richtig eingelegt.	* Reinigen Sie den Druckkopf.
	* Der Druckkopf ist verstaubt oder verklebt.	* Reinigen Sie die Ausgabewalze. * Passen Sie Druckdichte und
	* Die Druckdichte ist nicht	Druckgeschwindigkeit an.
	richtig eingestellt.	* Führen Sie einen Selbsttest aus und
Schlechte Druckqualität	* Das Druckkopfelement ist	prüfen das Druckkopf-Testmuster auf
	beschädigt.	fehlende Punkte.
	* Farbband und Medien sind	* Setzen Sie ein geeignetes Farbband und
	nicht kompatibel.	Etikettenmedium ein.
	* Der Druck des Druckkopfes	* Der Freigabehebel verriegelt den
	ist nicht richtig eingestellt.	Druckkopf nicht richtig.
		* Falls das Abziehmodul installiert ist,
		entfernen Sie bitte das Etikett.
		* Falls sich kein Abziehmodul an der
Etikett entnehmen	* Abziehfunktion ist aktiv.	Vorderseite des Druckers befindet,
		schalten Sie den Drucker bitte aus und
		installieren das Modul.
		* Prüfen Sie, ob der Anschluss richtig
	* Der Anschluss ist locker.	eingesteckt ist. * Schließen Sie das Kabel richtig an.
Der Zuschnitt funktioniert	* Schnittstau.	* Entfernen Sie das Kabernenig an.
nicht	* Die Leiterplatte der	* Stellen Sie sicher, dass die Mediendicke
<u> </u>	Dio Loitorpiatto doi	Standing Classically, adda die Medicilaleke

	La	
	Schnittvorrichtung ist beschädigt.	weniger als 0,19 mm beträgt. * Ersetzen Sie die Schneideinrichtungssteuerung.
Dateien können nicht in den Speicher (Flash/DRAM/Karte) heruntergeladen werden	* Der Speicher ist voll.	* Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien aus dem Speicher.
SD-Karte kann nicht genutzt werden	 * Die SD-Karte ist beschädigt. * Die SD-Karte ist nicht richtig eingesteckt. * Sie verwenden eine SD-Karte von einem nicht anerkannten Hersteller. 	 Verwenden Sie eine SD-Karte mit einer unterstützten Kapazität. Stecken Sie die SD-Karte noch einmal ein. Die unterstützten SD-Kartenspezifikationen und anerkannten SD-Kartenhersteller finden Sie im Abschnitt 2.2.3.
Die linke oder rechte Seite des Etiketts wurde nicht bedruckt	* Die Etikettengröße ist falsch eingestellt.	* Stellen Sie die Etikettengröße richtig ein.
Graue Linie auf leerem Etikett	* Der Druckkopf ist verschmutzt. * Die Ausgabewalze ist verschmutzt.	* Reinigen Sie den Druckkopf. * Reinigen Sie die Ausgabewalze.
Unregelmäßiger Druck	* Der Drucker befindet sich im Hex-Speicherauszugmodus. * Die RS-232-Einstellungen sind nicht richtig.	* Schalten Sie den Drucker zum Überspringen des Speicherauszugmodus aus und wieder ein. * Konfigurieren Sie die RS-232- Einstellungen neu.
Der Etikettenvorschub erfolgt beim Druck nicht stabil (schief)	* Die Medienführungen berühren die Kante des Mediums nicht.	* Falls sich das Etikett nach rechts bewegt, verschieben Sie die Etikettenführung bitte nach links. * Falls sich das Etikett nach links bewegt, verschieben Sie die Etikettenführung bitte nach rechts.
Beim Drucken werden Etiketten übersprungen	* Die Mediengröße ist nicht richtig angegeben. * Die Sensorempfindlichkeit ist nicht richtig eingestellt. * Der Mediensensor ist mit Staub bedeckt.	 * Prüfen Sie, ob die Mediengröße richtig eingestellt ist. * Kalibrieren Sie den Sensor über die Optionen Auto Gap (Lücke, Automatisch) und Manual Gap (Lücke, Manuell). * Reinigen Sie den Lücken-/ Schwarzkennzeichnung-Sensor mit einem Blasepinsel.
Faltenbildung	* Der Druck des Druckkopfes ist falsch eingestellt. * Das Farbband ist falsch installiert. * Das Medium ist falsch installiert. * Die Druckdichte ist falsch eingestellt. * Das Medium wird falsch zugeführt.	* Bitte stellen Sie die geeignete Dichte zur Erzielung einer guten Druckqualität ein. * Achten Sie darauf, dass die Etikettenführungen die Kante der Medienführung berühren.
Die Echtzeituhr wurde beim Neustart des Druckers falsch eingestellt	* Die Batterie ist erschöpft.	* Prüfen Sie, ob sich eine Batterie auf der Hauptplatine befindet.

Kalibrieren Sie die Sensorempfindlichkeit Stellen Sie die richtige Etiketten- und Lückengröße ein. Stimmen Sie den Parameter Shift Y (Y-Verschiebung) mit dem Diagnosewerkzeug ab. Wenn Sie die Software BarTender nutzen: Bitte stellen Sie den vertikalen Versatz im Treiber ein. Die 列印喜好設定 Mediensensorempfindlichkeit ? × ist nicht richtig eingestellt. Page Setup Graphics Stock Options About Die Druckposition von Die Etikettengröße ist falsch. Media Settings Use Current Printer Setting Method: kleinen Etiketten ist nicht Der Parameter Shift Y (Y-Verschiebung) ist falsch Labels With Gaps • richtig Gap Height: 3.00 mm eingestellt. Gap Offset: 0.00 mm Die vertikale Media Handling Versatzeinstellung im Treiber Post-Print Action: Tear Off ▾ ist falsch. T After Every Page Feed Offset: 0.00 mm – Position Adjustments – Vertical Offset: 0.00 mm 取消 套用(A) 確定 說明

8. Wartung

In diesem Abschnitt erfahren Sie, mit welchen Hilfsmitteln und auf welche Weise Sie Ihren Drucker warten.

- 1. Zur Reinigung des Druckers benötigen Sie folgende Materialien:
 - Wattestäbchen
 - Fusselfreies Tuch
 - Vakuum-/Blaspinsel
 - Äthanol oder Isopropylalkohol
- 2. Reinigen Sie die Komponenten des Druckers auf folgende Weise

Druckerteil	wponenten des Druckers auf folgende We Verfahren	Intervall
Druckkopf	 Drucker stets abschalten, bevor Sie den Druckkopf reinigen. Druckkopf mindestens 1 Minute lang abkühlen lassen. Oberfläche des Druckkopfs mit Wattestäbchen und Äthanol oder Isopropylalkohol reinigen. Druckkopf Element Wattestäbchen	Druckkopf jeweils beim Einlegen von neuen Etiketten reinigen. Druckkopf Element
Ausgabewalze	 Gerät ausschalten. Walze drehen und gründlich mit Wasser abwischen. 	Ausgabewalze jeweils beim Einlegen von neuen Etiketten reinigen.
Abziehleiste	Mit fusselfreiem Tuch und Äthanol abwischen.	Bei Bedarf.
Sensor	Mit Druckluft oder Unterdruck reinigen.	Monatlich
Außenflächen	Mit leicht angefeuchtetem Tuch abwischen.	Bei Bedarf.
Innenraum	Bürste oder Unterdruck	Bei Bedarf.

Hinweis:

- Berühren Sie den Druckkopf nicht mit der Hand. Bei unabsichtlicher Berührung gründlich mit Äthanol reinigen.
- Bitte Äthanol oder Isopropylalkohol verwenden. KEINEN medizinischen Alkohol verwenden; andernfalls kann der Druckkopf beschädigt werden.
- Reinigen Sie den Druckkopf und die Sensoren jedes Mal, wenn Sie neue Medien einlegen so bleibt die Leistung Ihres Druckers auf lange Zeit erhalten.

Änderungsverlauf

Datum	Inhalt	Editor
	Änderung der Bilder bezüglich der Farbe beweglicher Teile (grün)	Camille
2015/4/20		Camille



TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Unternehmenszentrale 9F., No.95, Minquan Rd., Xindian Dist., New Taipei City 23141, Taiwan (R.O.C.) Tel.: +886-2-2218-6789

Fax: +886-2-2218-5678 Webseite: www.tscprinters.com eMail: apac_sales@tscprinters.com tech_support@tscprinters.com

<u>Li Ze Plant</u>
No.35, Sec. 2, Ligong 1st Rd., Wujie Township,
Yilan County 26841, Taiwan (R.O.C.)
Tel.: +886-3-990-6677
Fax: +886-3-990-5577